

# Chytré hodinky

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Dovozce:

mezilékař Tomasz Wojciechowski,

Magazynowa 6, 62-030 Luboń, POLSKO

Vyrobeno v Číně/Made in China

## Součásti a specifikace sady

Sada obsahuje:

Hodinky	1
USB kabel	1
Šroub krytu	1
ručního	1
šroubováku	1

Specifikace:

Název: chytré hodinky

Model: Y1

Nabíjení: 4,2V


Pracovní teplota: 0oC - 40oC



**POZNÁMKA:** Prvky sady se mohou mírně lišit od výše uvedeného seznamu, ale odpovídají aukci, na které

## Uživatelský manuál

1. Do chytrých hodinek musí být nainstalována SIM karta zakoupená u polského operátora
  - 1) Ujistěte se, že zakoupená karta je Micro SIM. V případě pochybností kontaktujte svého operátora.
  - 2) SIM karta musí podporovat síť 2G a musí být schopna zobrazit ID volajícího.



Obyčejná SIM karta

Obyčejná SIM karta  
po oříznutí

Nano-SIM

Micro SIM karta

NE

ANO

## Uživatelský manuál

### 2. Instalace SIM karty

- 1) Sejměte zadní kryt chytrých hodinek a vyjměte baterii.
- 2) Posunutím držák SIM karty otevřete vložte do něj SIM kartu.
- 3) Vložte baterii na místo a jemně ji zatlačte dolů.
- 4) Po instalaci karty restartujte chytré hodinky, počkejte, až se zařízení zapne, a poté postupujte podle pokynů na displeji.

### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ CHYTRÝCH HODINEK

Podržte tlačítko napájení několik sekund. Po instalaci SIM karty a spárování s telefonem lze chytré hodinky vypnout pouze z aplikace.



## Uživatelský manuál

### 3. Stažení aplikace

1) Naskenujte níže uvedený QR kód.



Naskenujte QR  
kód pomocí  
smartphonu



2) Aplikaci SeTracker můžete také vyhledat v Google Play  
nebo Apple Store.



## Uživatelský manuál

### 4. Registrace a přihlášení

1) Po instalaci aplikace si v ní vytvořte svůj účet a přihlaste se.

Register

Note: you, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again.

License: 0/15 characters

Account: Email

Nickname: 3-30 characters

P\_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R\_password: 6-12 characters

Language: English

OK

Licence: Zadejte ID číslo chytrých hodinek – nikoli IMEI zařízení!

Účet: zadejte telefonní číslo SIM karty nainstalované v chytrých hodinkách

Přezdívka: zadejte jméno svého svěřence

Heslo: Nastavte 6místné heslo

Select APP language: nastavení jazyka APP

Login

Account: Telephone or email

Password: 6-12 characters

Forgot Password?

LOGIN REGISTER

## Uživatelský manuál

### 5. Vlastnosti aplikace

Poloha LBS: označuje polohu dítěte na mapě

Hlasový chat: umožňuje nahrávat a odesílat hlasové poznámky

Stopa: umožňuje zkontrolovat trasu vašeho dítěte na mapě

Bezpečná zóna: bezpečná zóna – opuštění určené oblasti spustí poplach

Budík: Lze nastavit 3 budíky

Telefonní seznam: viz dále

SOS: umožňuje nastavit 3 tísňová čísla

Poslech: po nastavení telefonního čísla rodiče může volat na chytrých hodinkách a poslouchat prostředí, kde se dítě nachází

Nerušit: Umožňuje nastavit čas (kromě víkendů), kdy chytré hodinky nepodporují volání


SMS upozornění: chytré hodinky odešlou upozornění na vybitou baterii na telefon rodiče

Dálkové vypnutí: funkce, která umožňuje vypnout chytré hodinky dítěte spárované s telefonem rodiče.

## Uživatelský manuál

### 6. Nastavení

- 1) Po přihlášení do aplikace přejděte do nastavení, klikněte telefonního seznamu nebo kontaktů a uložte si telefonní čísla, která budou z chytrých hodinek dostupná. Ostatní funkce nakonfigurujte podobným způsobem.

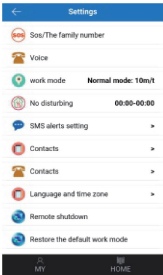

- ▲ Nastavte SOS číslo (máma/táta/prarodiče/sourozenci wo?)
- ▲ K chytrým hodinkám se lze připojit pouze čísla zadaná do telefonního seznamu prostřednictvím aplikací.
- ▲ Po uložení čísel do aplikace na ně může dítě používající chytré hodinky volat

Nezapomeňte provést změny, až budete hotovi.



## Uživatelský manuál

### 7. Telefonování

Odpověď: Volání na telefonní číslo z chytrých hodinek:

- 1) Dotykem a posunutím prstů na obrazovce chytrých hodinek vyhledejte kartu Telefonní seznam a klikněte na ni. Zařízení zobrazí čísla dříve přidaná prostřednictvím aplikace z telefonu opatrovníka (max. 10 čísel). Chcete-li zavolat, klikněte na vybrané číslo.
- 2) Chcete-li uskutečnit SOS hovor, stiskněte a podržte tlačítko 1 na 5-10 sekund. Chytré hodinky se pokusí nouzově připojit k telefonům zadaným v aplikaci. Pokud žádný z nich není připojen, zařízení to zkusí znovu. Na každé číslo budou provedeny celkem 2 pokusy o zavolání (pokud nebude jeden hovor vyzvednut).

- 3) Chcete-li hovor zrušit, stiskněte tlačítko 1.

Tlačítko 2



## Uživatelský manuál

B: Chcete-li přijmout telefon na chytrých hodinkách

Vytočte na svém telefonu telefonní číslo SIM karty nainstalované v chytrých hodinkách a zavolejte. Když smartwatch začnou zvonit a/nebo vibrovat, přijměte hovor tlačítkem 2 nebo ho odmítněte tlačítkem 1.

### 8. Umístění

- 1) Zapněte chytré hodinky a ujistěte se, že jsou připojeny k GPS.
- 2) Otevřete aplikaci, klikněte na ikonu umístění - na obrazovce zobrazí se mapa s přesnou polohou chytrých hodinek.

**POZNÁMKY:** Když je dítě a chytré hodinky uvnitř

zařízení lokalizuje svou polohu pomocí systému LBS, který je méně přesný než GPS. Proto jsou možné určité nepřesnosti týkající se aktuální polohy v závislosti na vzdálenosti dítěte od Základny, nakonfigurované opatrovníkem v aplikaci, a na prostředí, ve kterém se nachází. Po vyjetí ven se zařízení automaticky přepne do režimu GPS, zmenší se rozsah chyby polohy - při pohybu mohou být registrovány určité odchylky. Toto je normální jev, charakteristický pro tento typ polohy GPS a není považován za vadu produktu.

## FAQ

Před zakoupením SIM karty se ujistěte, že:

- podporuje síť GSM
- má přenos dat 2G
- má schopnost zobrazit ID volajícího

1. Po vložení SIM karty zařízení stále nepřijímá/nevysílá signál.

Ujistěte se, že typ a velikost SIM karty nainstalované v chytrých hodinkách je správný. Zkontrolujte, zda karta podporuje síť 2G. Zkontrolujte, zda byla karta správně vložena do slotu. Nejprve vypněte zařízení, poté vložte SIM kartu a restartujte jej.

2. Při pokusu o uložení čísla zařízení hlásí, že se nemůže připojit k síti.

Po instalaci karty zkontrolujte, zda má zařízení signál a zda chytré hodinky při příchozím hovoru zvoní.

Zkontrolujte, zda jsou chytré hodinky spuštěny. (Před použitím aplikace musí být telefon zapnutý, aby se změny uložily).

Ujistěte se, že na SIM kartě jsou prostředky potřebné pro volání a přenos dat.

## FAQ

Zkontrolujte, zda bylo v aplikaci správně zadáno ID chytrých hodinek. Pokud zařízení stále nefunguje, odešlete SMS s následujícím obsahem: pw,123456,ts# na číslo SIM karty nainstalované v chytrých hodinkách. Na váš telefon bude odeslána zpráva. Odešlete zprávu svému operátorovi, který vám pomůže správně nakonfigurovat připojení.

**3. Když zavoláte na chytré hodinky, číslo, na které se pokoušíte zavolat, je obsazeno.**

Po instalaci do chytrých hodinek zkontrolujte, zda má SIM karta signál.

Zkontrolujte, zda jste v aplikaci uložili číslo, ze kterého voláte.

Zkontrolujte, zda je aplikace nastavena na režim NERUŠIT – pokud ano, vypněte ji.

**4. Čas na chytrých hodinkách se neaktualizuje automaticky.**

Když do zařízení nainstalujete platnou SIM kartu (a tato karta má kredit pro volání), chytré hodinky automaticky aktualizují čas – to může trvat několik minut. Pokud se to nezdaří, pošlete zprávu: pw,123456,ntpserver s,121.43.19.219,8089# na číslo chytrých hodinek. Po obdržení zpětné zprávy restartujte chytré hodinky.

## FAQ

---

### 5. Funkce umístění nefunguje.

Jděte ven a zkuste to znovu.

Když chytré hodinky přejdou do režimu spánku, automaticky přejdou také do úsporného režimu. To znamená, že funkce přenosu dat bude deaktivována. Chcete-li aktualizovat svou polohu, probudte zařízení zatřesením.

### 6. Zařízení se nenabíjí ani nezapíná.

Baterie zařízení přešla do ochranného režimu. Postupujte podle následujících pokynů:

- 1) Zkuste připojit nabíjecí zařízení pomocí jiného kabelu USB a zkontrolujte, zda není poškozený původní kabel
- 2) stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 50 sekund - zařízení zobrazí na obrazovce informace o nabíjení. Poté můžete hodinky znovu zapnout.
- 3) Pokud zařízení stále nereaguje, počkejte dva dny, než se zařízení zregeneruje, a poté jej zkuste restartovat.

### 7. Žádný zvuk na chytrých hodinkách a telefonu.

Během hovoru zkontrolujte úroveň hlasitosti stisknutím +-. Pokud telefon ukazuje max. hlasitost, ale stále žádný zvuk, zařízení je pravděpodobně poškozené a mělo by být opraveno v autorizovaném servisním středisku.

## 8. Chytré hodinky nepřijímají žádný hovor.

Ujistěte se, že SIM karta ve vašich chytrých hodinkách zobrazuje ID volajícího.

## 9. Při volání z chytrých hodinek se objeví informace o nemožnosti navázat spojení.

Zkontrolujte GSM signál - indikátor v horním poli obrazovky. SIM karta se může uvolnit z výměně zařízení a zkuste to znovu. Zařízení není praktická a mělo by být uchovávané mimo dosah dětí.

V zimě pamatujte, že kvůli velkým teplotním rozdílům by se zařízení nemělo spouštět ihned po přestěhování do uzavřené místnosti. Příliš rychlý start může způsobit poškození v důsledku kondenzace.

Poškození tohoto typu a vyplývající z vystavení zařízení kontaktu s kapalinami nepodléhají záruční opravě a ruší platnost záruky.

Symbol shody se směrnicí EU WEEE znamená, že jím označený předmět nesmí být likvidován společně s jiným odpadem. Použitá elektrozařízení a baterie je nutné likvidovat ve speciálním kontejneru na elektronický odpad nebo předat na místo pro likvidaci elektronického odpadu.

Výrobek splňuje následující směrnice: RED 2014/53/EU a ROHS 2011/65/EU.  
Prohlášení je dostupné na: <https://bit.ly/SW-Y1>.

